


SERIE 1800 | **HIDDEN**

SERIES 1800 | *HIDDEN*

ASKO
МЕБЕЛНИ МАТЕРИАЛИ www.asko.bg

Механизъм за интериорна плъзгаща плътна врата със скрита релса с плавно отваряне и затваряне до 80 кг

HIDDEN

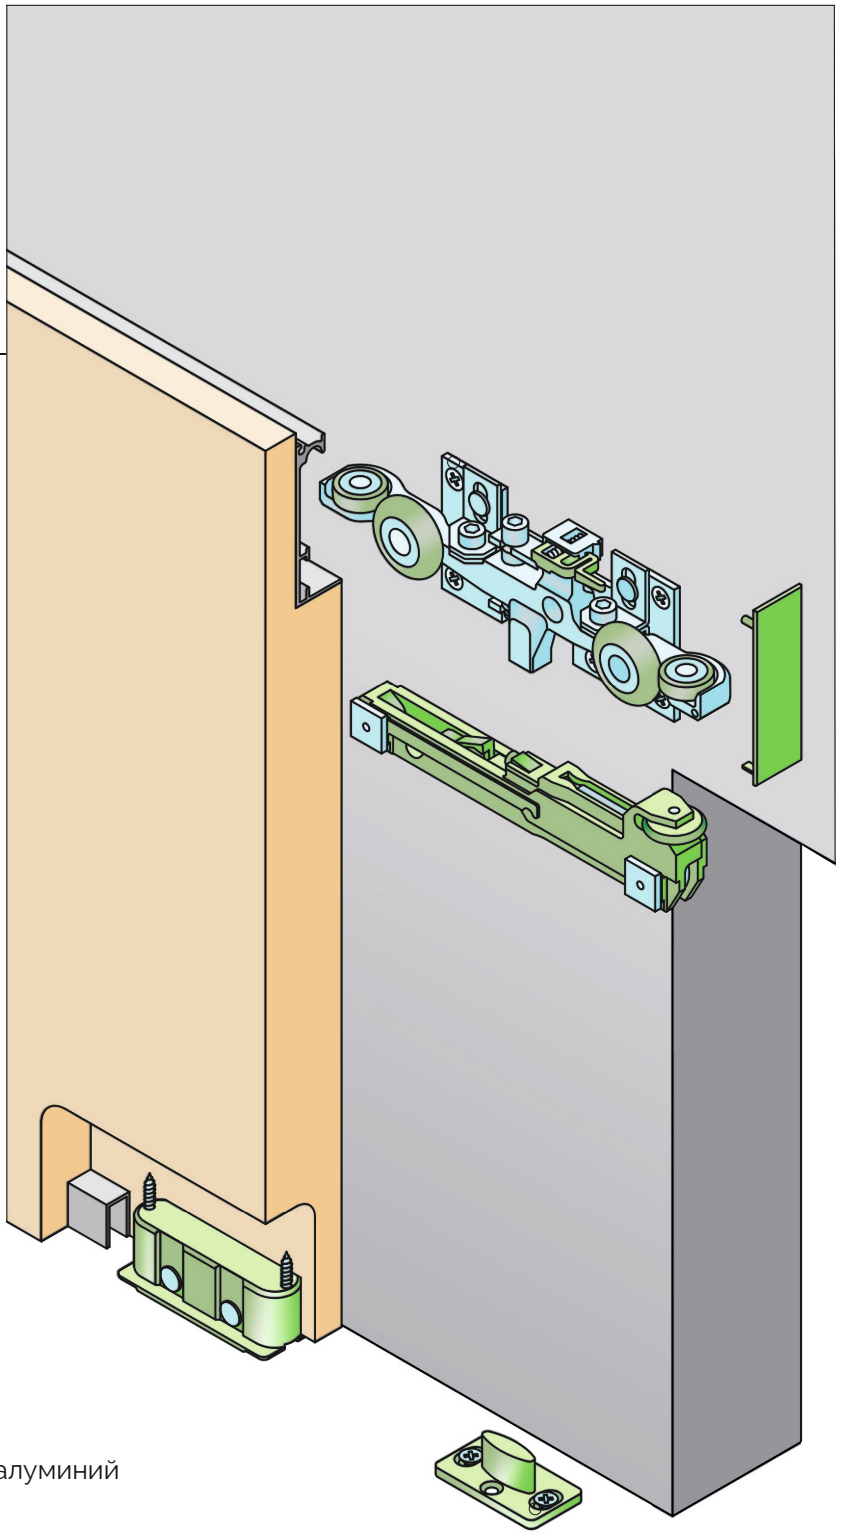

Цена за комплект за 1 плъзгаща врата с плавно отваряне и затваряне за деб. мин 40 мм

Ширина на вратата до 1 150 мм
Код: 742-1800-1150

Ширина на вратата до 1 530 мм
Код: 742-1800-1530N

/без дръжка/

линк за монтаж: https://youtu.be/pp78kl4PKqE

Опции:


Релса за врата Hidden серия 1800, 5,8 метра
Код: 742-1800AF-5.8 -

Долен профил за плътна врата Hidden и серия 1000, алуминий
Код: 742-0251GF -

Комплект 2 амортисьора до 40 кг за Hidden
Код: 742-1898 -


СЕРИЯ 1800 HIDDEN
SERIES 1800 Hidden

KIT 1800-1150 - MAX 80 KG
KIT 1800-1530 - MAX 80 KG

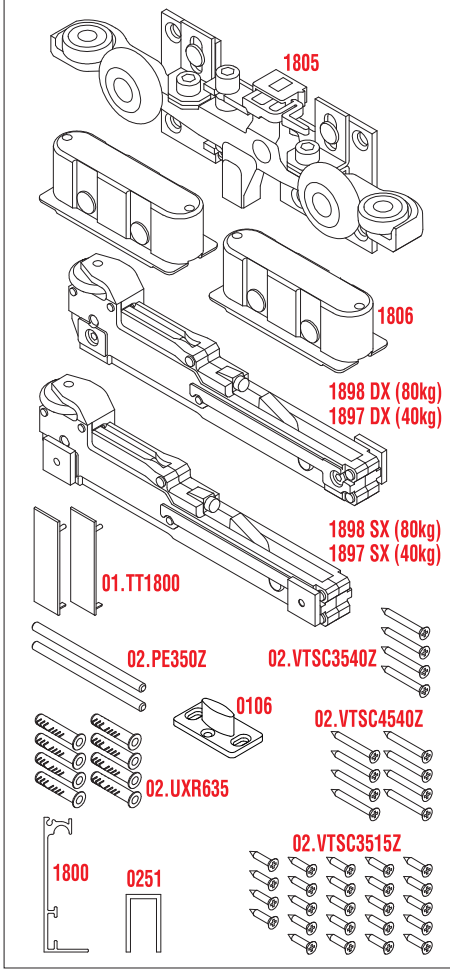


Части комплект/ *Kit Legend*

1805	Горен механизъм
	Adjustable upper truck
1806	Долен механизъм
	Lower truck
0106	Подов водач
	Lower runner
01.TT1800	Крайна капачка
	End cover
1898 DX-SX	Амортисьор ляв и десен (80 кг)
	Soft Closing Stopper R-L (80kg)
1897 DX-SX	Амортисьор ляв и десен (40 кг)
	Soft Closing Stopper R-L (40kg)
02.PE350Z	Щифт
	Pin
02.VTSC3515Z	Винт 3.5x15
	Screw 3.5x15
02.VTSC3540Z	Винт 3.5x40
	Screw 3.5x40
02.VTSC4540Z	Винт 4.5x40
	Screw 4.5x40
02.UXR635	Дюбел
	Dowel
1800	Горен профил L=1150мм/1530 мм
	Upper profile L=1150mm / L=1530mm
0251	Долен профил L=1000мм/1500 мм
	Lower profile L=1000mm / L=1500mm

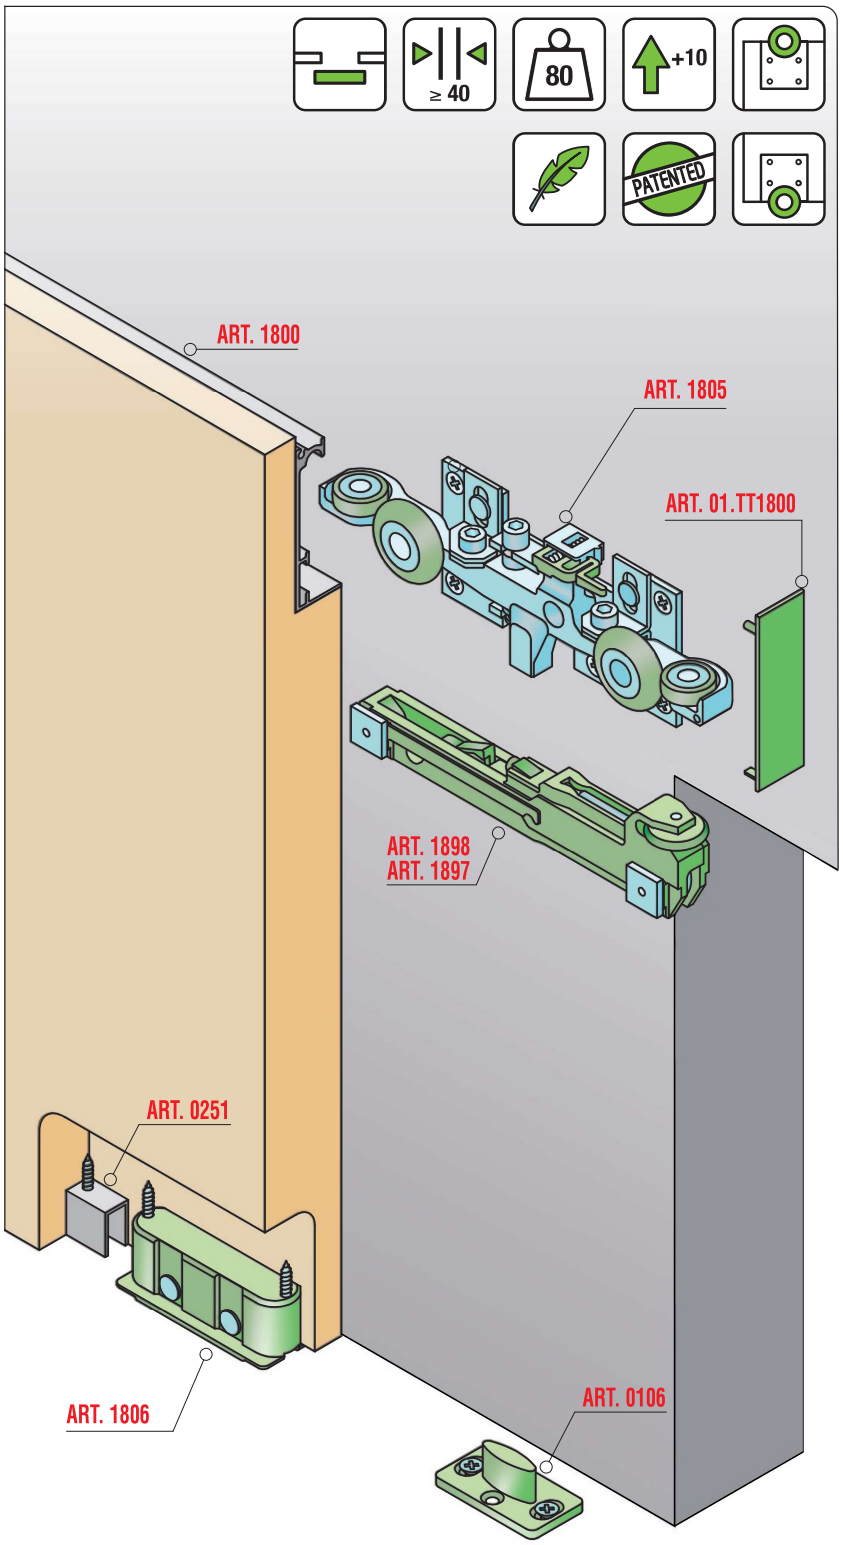


Вертикален разрез без перваз
Vertical section without skirting board

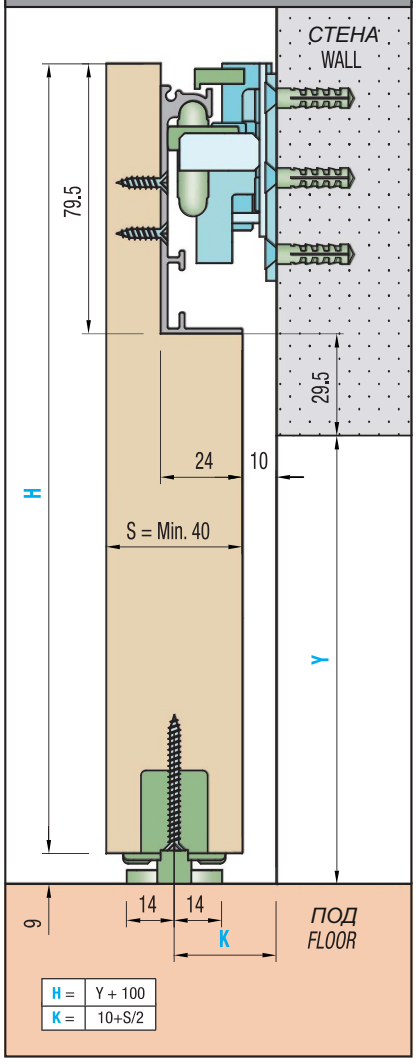


H =	Y + 100
K =	10+S/2

Вертикален разрез с перваз
Vertical section with skirting board

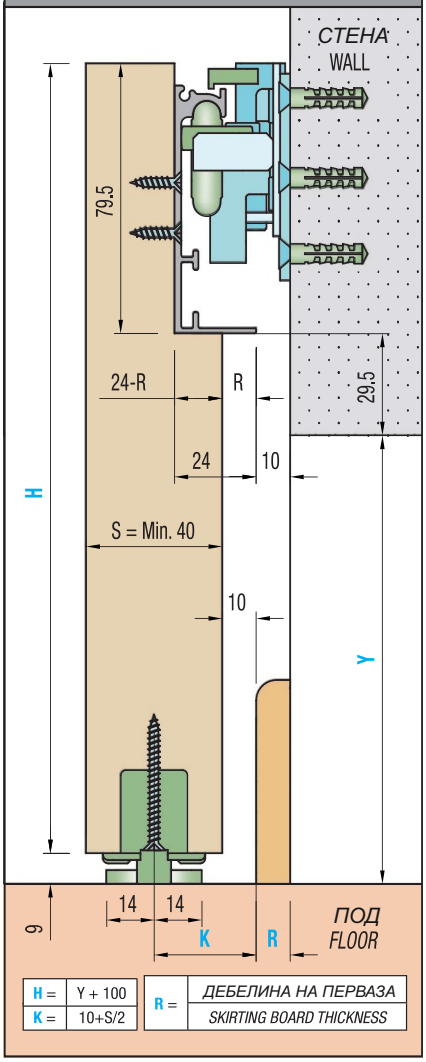


H =	Y + 100
K =	10+S/2

R =	ДЕБЕЛИНА НА ПЕРВАЗА / *SKIRTING BOARD THICKNESS*

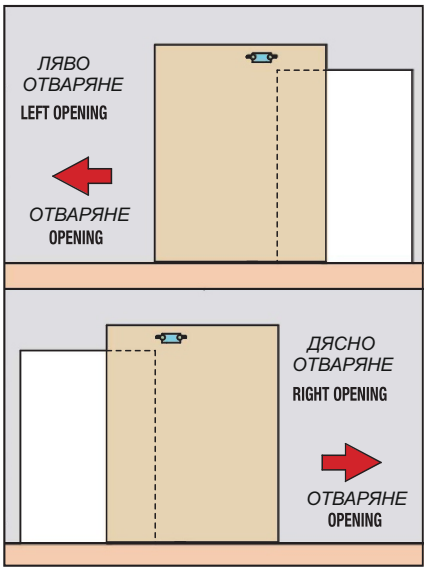



Позиция на подовия водач
Lower guide position

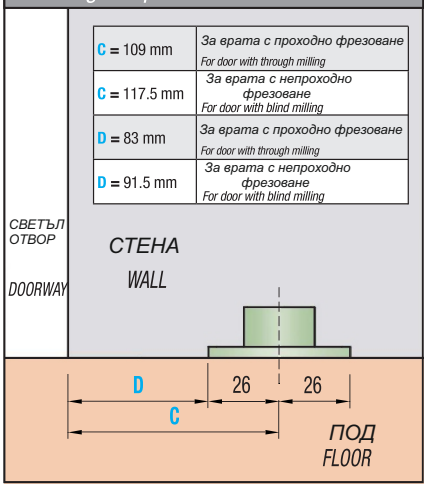


C = 109 mm	За врата с проходно фрезоване / *For door with through milling*
C = 117.5 mm	За врата с непроходно фрезоване / *For door with blind milling*
D = 83 mm	За врата с проходно фрезоване / *For door with through milling*
D = 91.5 mm	За врата с непроходно фрезоване / *For door with blind milling*

Позиция на горния механизъм / *Upper truck position*

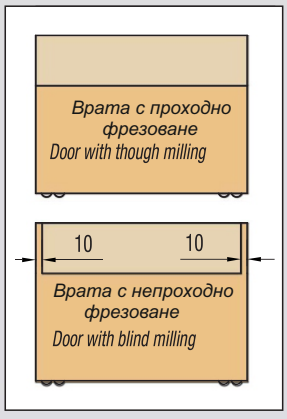


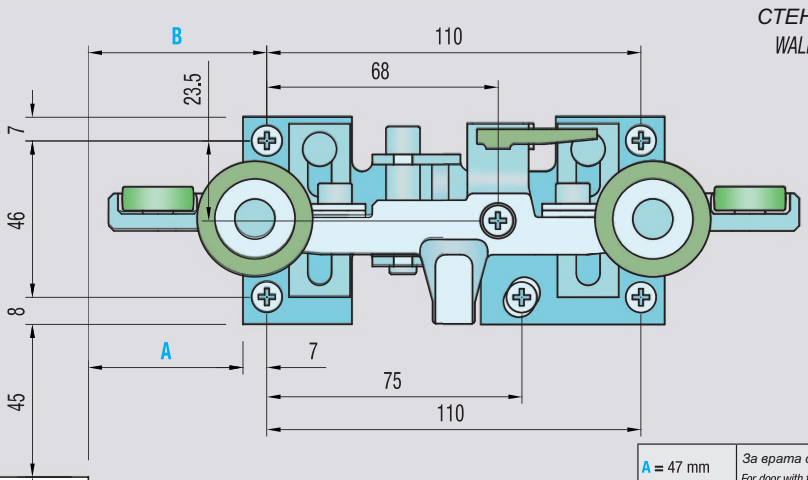

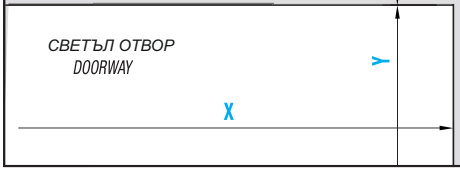

A = 47 mm	За врата с проходно фрезоване / *For door with through milling*
A = 55.5 mm	За врата с непроходно фрезоване / *For door with blind milling*
B = 54 mm	За врата с проходно фрезоване / *For door with through milling*
B = 62.5 mm	За врата с непроходно фрезоване / *For door with blind milling*


Стандартни размери за врата с проходно фрезоване (пълно отваряне)
Standard dimensions for door with through milling (complete doorway opening)

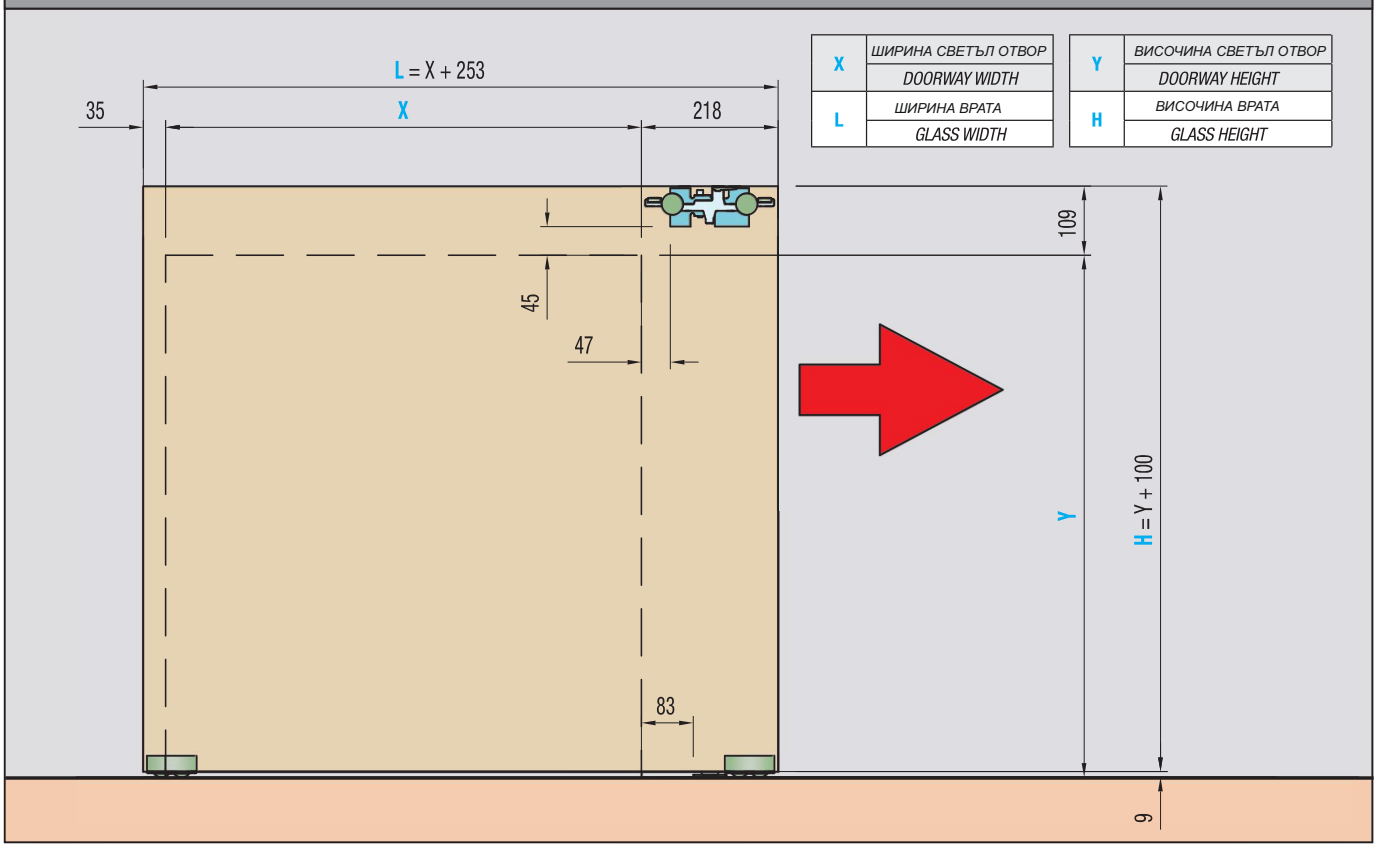

X	ШИРИНА СВЕТЪЛ ОТВОР / DOORWAY WIDTH
L	ШИРИНА ВРАТА / GLASS WIDTH

Y	ВИСОЧИНА СВЕТЪЛ ОТВОР / DOORWAY HEIGHT
H	ВИСОЧИНА ВРАТА / GLASS HEIGHT


Стандартни размери за врата с непроходно фрезоване (пълно отваряне)
Standard dimensions for door with blind milling (complete doorway opening)

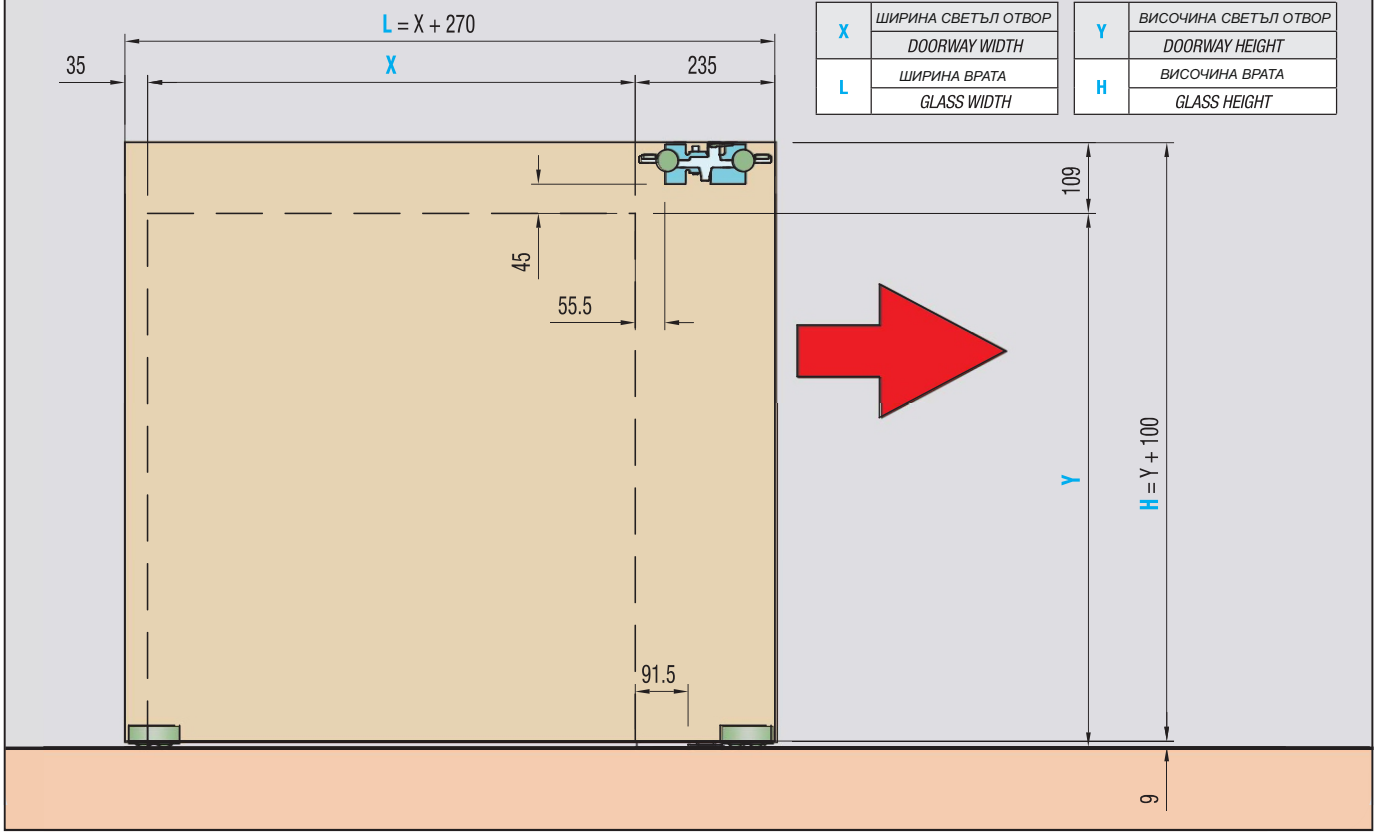

X	ШИРИНА СВЕТЪЛ ОТВОР / DOORWAY WIDTH
L	ШИРИНА ВРАТА / GLASS WIDTH


Y	ВИСОЧИНА СВЕТЪЛ ОТВОР / DOORWAY HEIGHT
H	ВИСОЧИНА ВРАТА / GLASS HEIGHT

Пробиване на вратата с проходно фрезоване
Door drilling with through milling

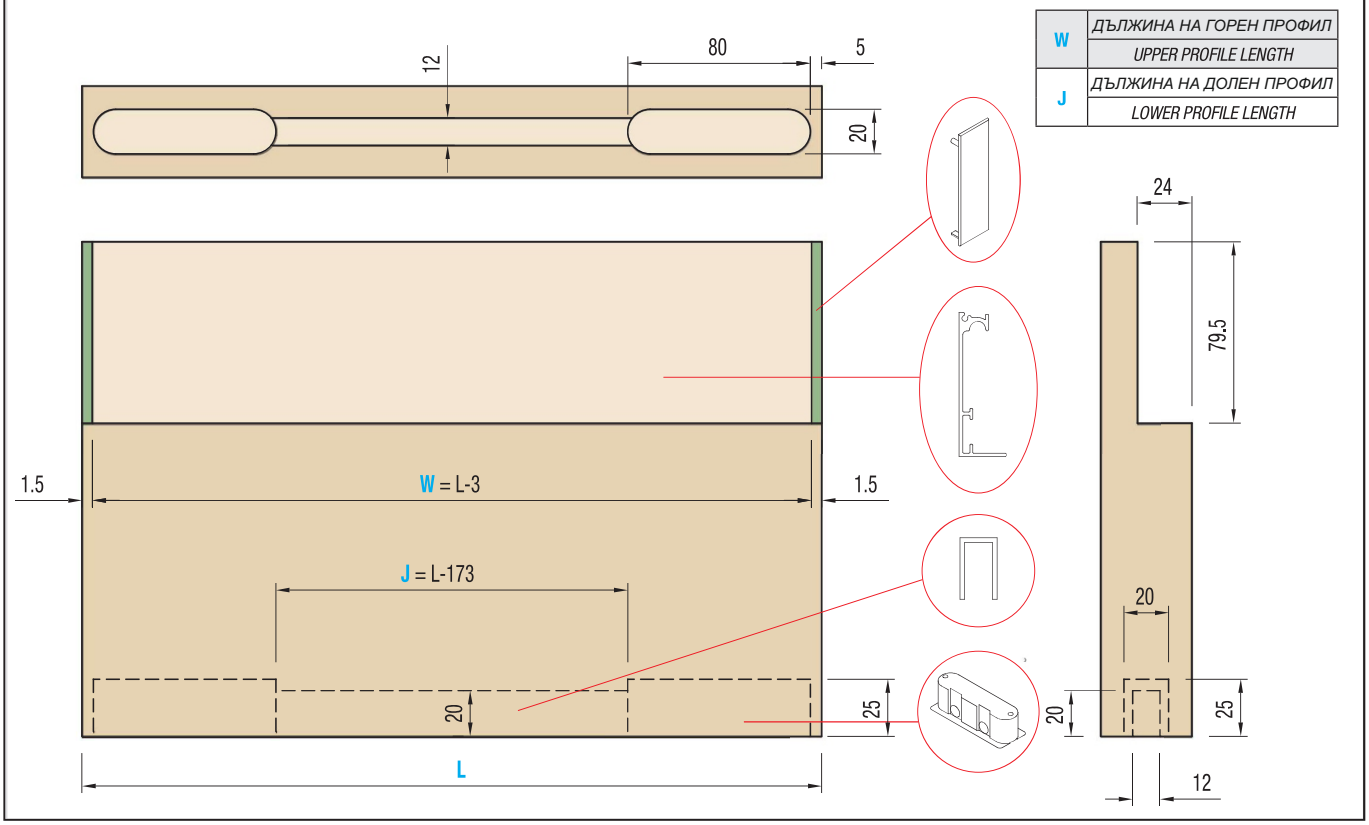


W	ДЪЛЖИНА НА ГОРЕН ПРОФИЛ UPPER PROFILE LENGTH
J	ДЪЛЖИНА НА ДОЛЕН ПРОФИЛ LOWER PROFILE LENGTH

Пробиване на вратата с непроходно фрезоване
Door drilling with blind milling

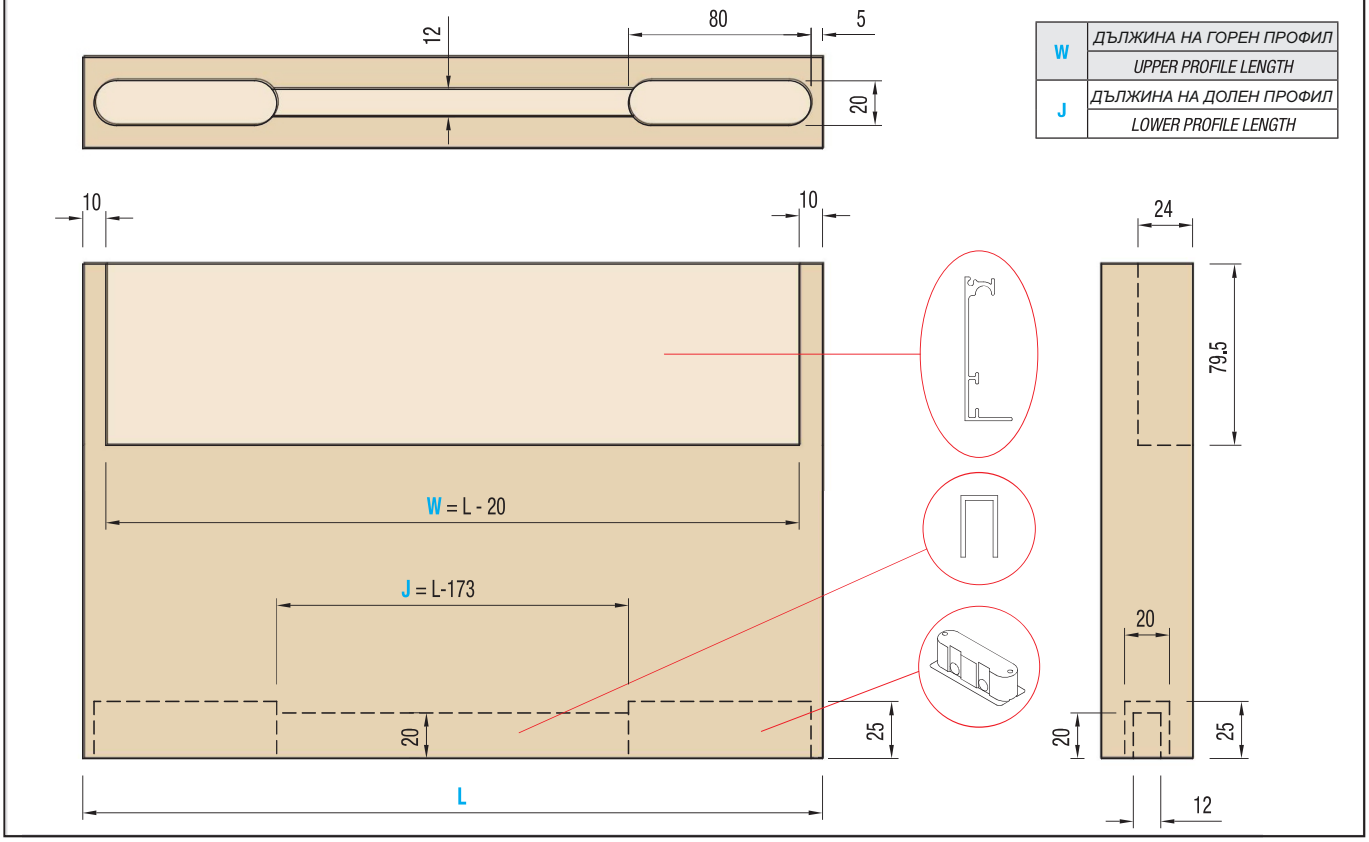

W	ДЪЛЖИНА НА ГОРЕН ПРОФИЛ UPPER PROFILE LENGTH
J	ДЪЛЖИНА НА ДОЛЕН ПРОФИЛ LOWER PROFILE LENGTH


Автоматично активиране на амортисьорите

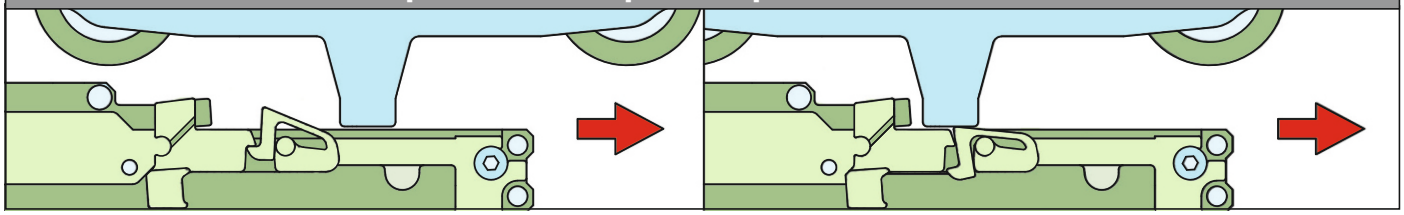

Инструкции за монтаж / Assembly instructions


1

Поставете вратата близо до горния механизъм, предварително закрепен към стената.
Проверете дали заключването не е задействано, както е показано на фигурите по-долу.

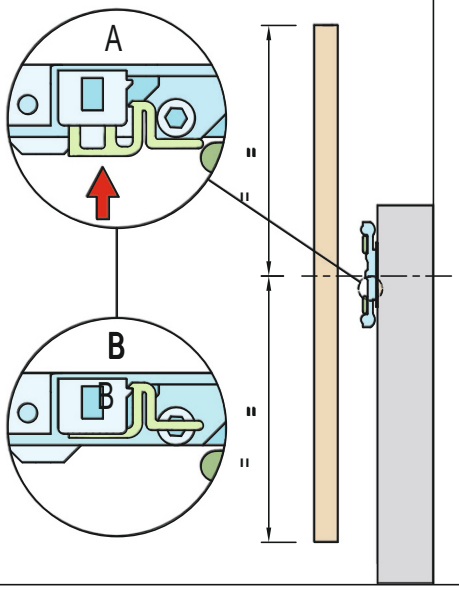


2


Поставете долния механизъм на вратата върху подовия водач ART. 0106

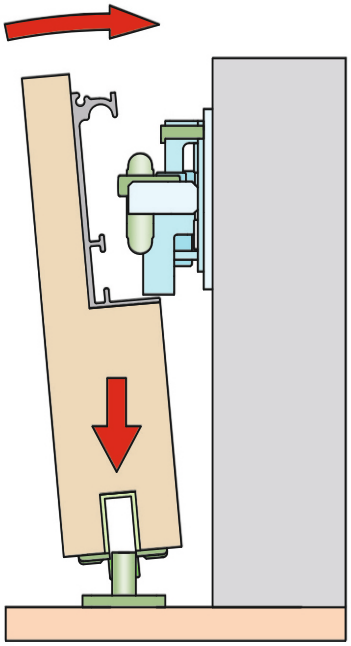


3

Поставете вратата във вертикално положение. Дръжте я притисната към горния механизъм до края на сглобяването.

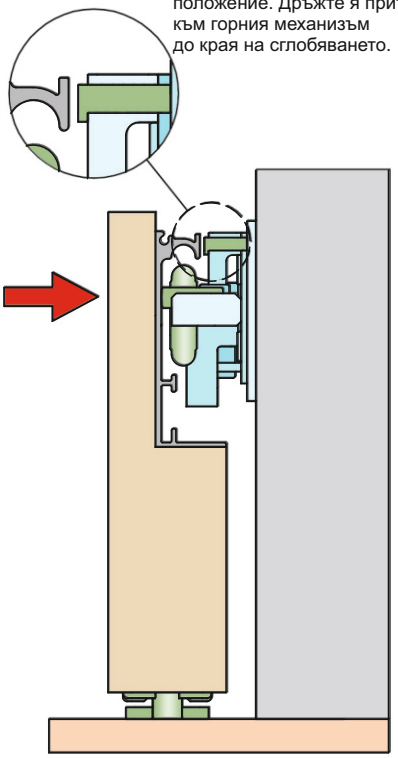


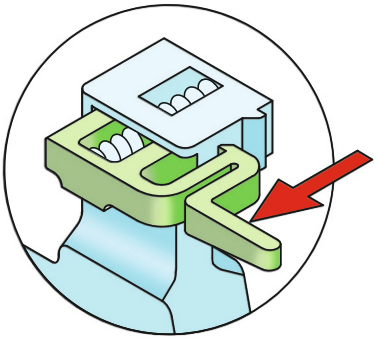



4 Дръпнете лоста за заключване

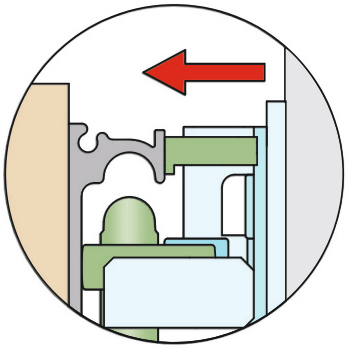

5 Закопчалката автоматично ще легне върху горния профил.

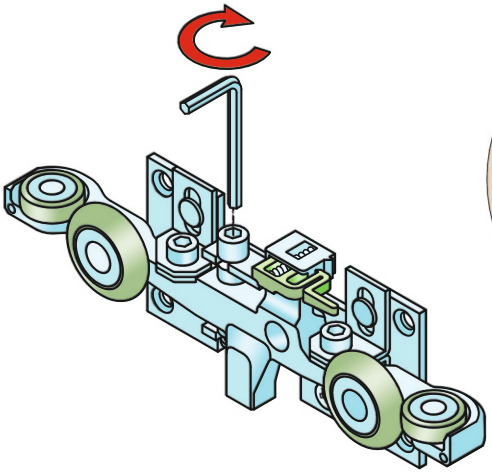

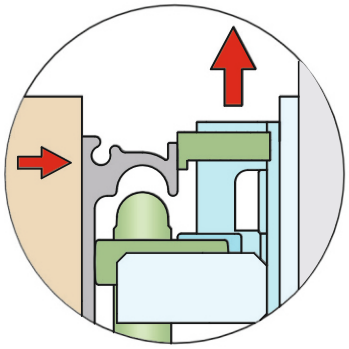


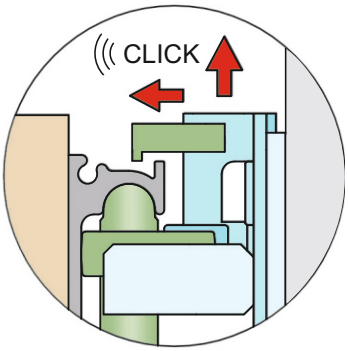

6 Кобилицата се издига, преместваики колелата по-близо до профила. Затегнете винта за регулиране на височината на конзолата за стена. Когато закопчалката издаде силно „Щракване“, спрете закрепването.


Регулиране на подравняването врата/стена

7

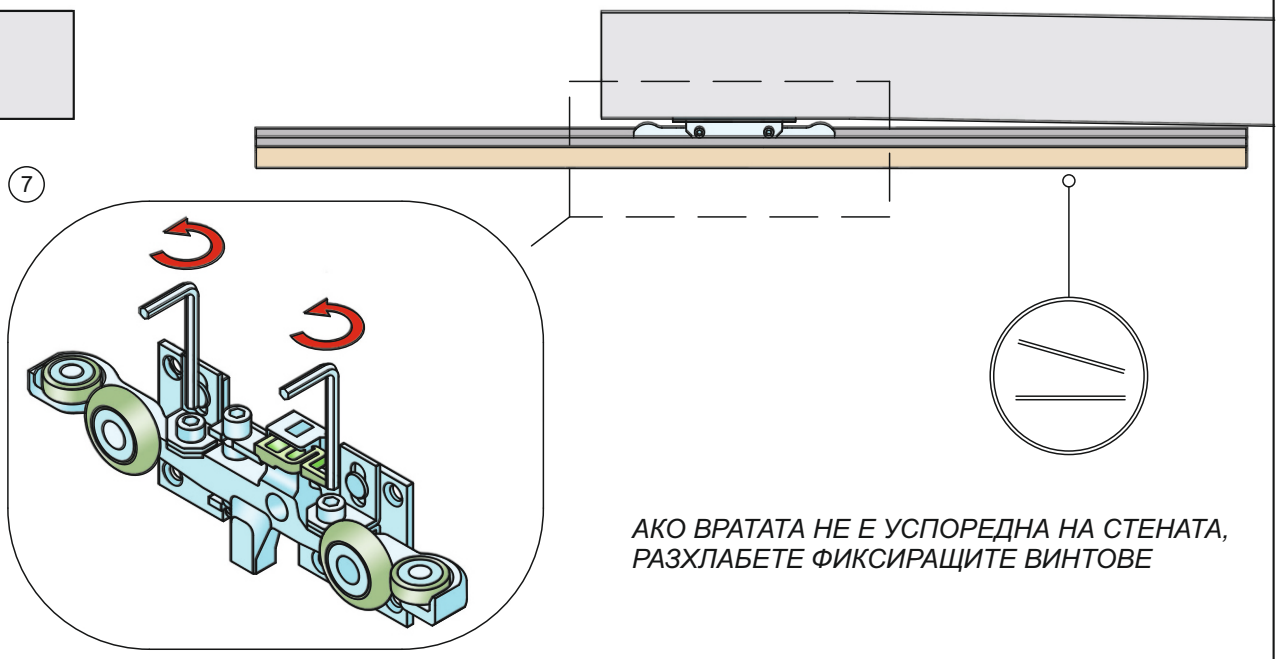


АКО ВРАТАТА НЕ Е УСПОРЕДНА НА СТЕНАТА, РАЗХЛАБЕТЕ ФИКСИРАЩИТЕ ВИНТОВЕ

8

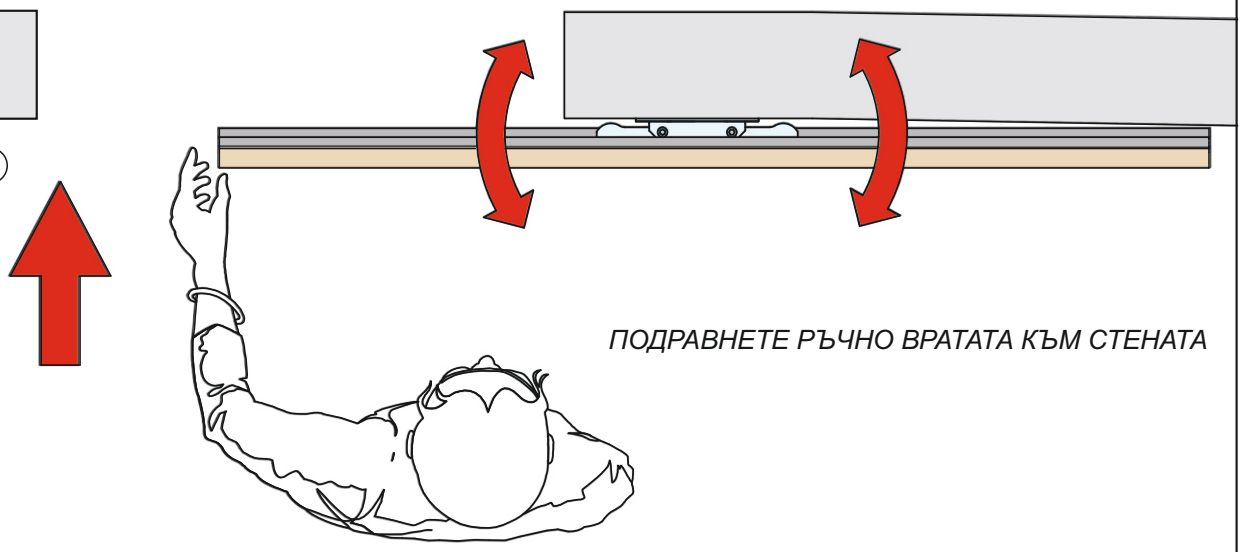

ПОДРАВНЕТЕ РЪЧНО ВРАТАТА КЪМ СТЕНАТА

9

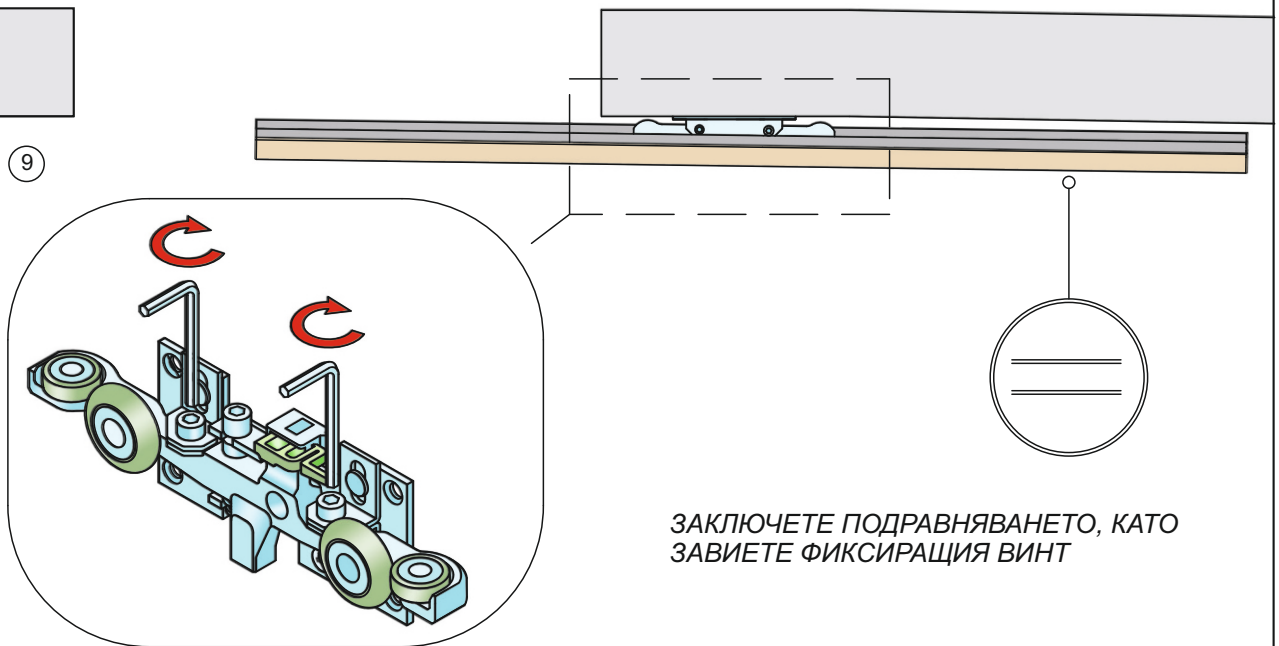

ЗАКЛЮЧЕТЕ ПОДРАВНЯВАНЕТО, КАТО ЗАВИЕТЕ ФИКСИРАЩИЯ ВИНТ