
Чекмедже – N


Уеб код – въведете или кликнете DQC21A

Проектиране

Необходимо място в корпуса

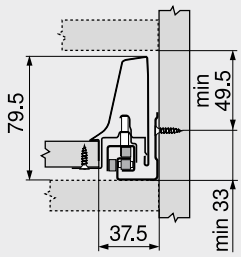


Размери – фронт – монтаж с винтове

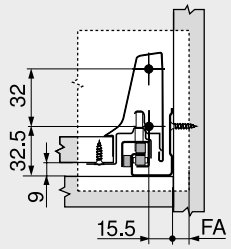


FA Припокриване на канта


Размери за пробиване – фронт – INSERTA | монтаж чрез запресоване

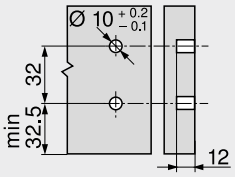


Размери – гръб

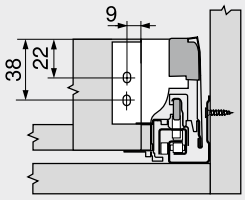

Разкрой – за проектиране при дебелина на материала 16 мм

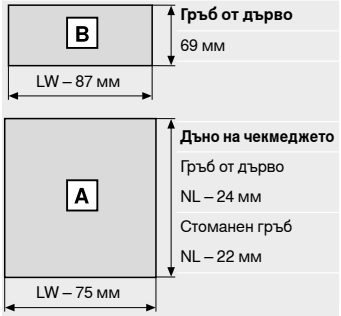

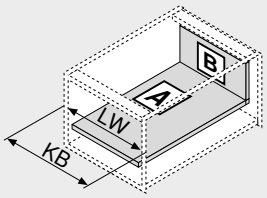

LW Вътрешна широчина на корпуса
NL Номинална дължина

LW Вътрешна широчина на корпуса
KB Ширина на корпуса

Допълнителна информация

Съдържание	291	Blum-Services	602	**Монтаж, демонтаж и регулиране**	
SERVO-DRIVE за **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Допълнителна техническа информация	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION за **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
CABLOXX	594				
Принадлежности	328				
Фиксиране на водачите	334				