
Чекмедже – K


Уеб код – въведете или кликнете DQC3FY

Проектиране

Необходимо място в корпуса

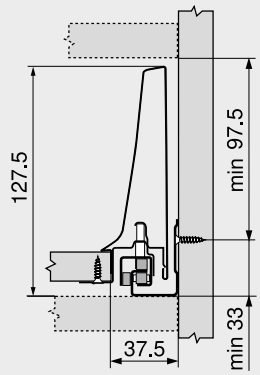


Размери – фронт – монтаж с винтове

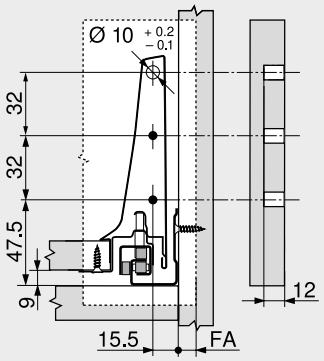


FA Припокриване на канта


Размери за пробиване – фронт – INSERTA | монтаж чрез запресоване

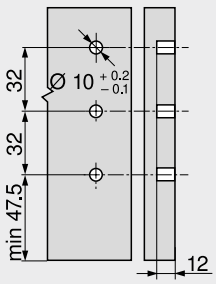

Размери – гръб

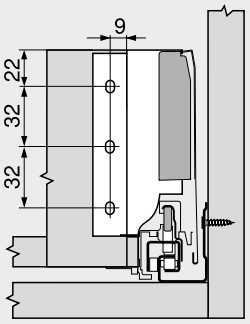


Разкрой – за проектиране при дебелина на материала 16 мм

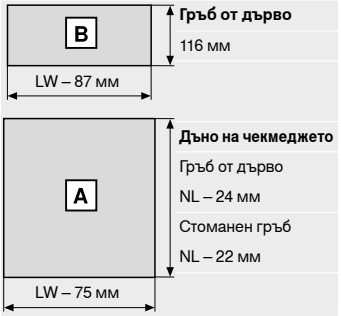

Гръб от дърво
116 мм

Дъно на чекмеджето
Гръб от дърво
NL – 24 мм
Стоманен гръб
NL – 22 мм

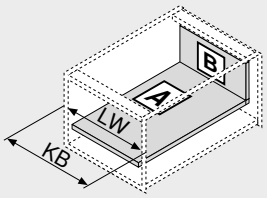

LW Вътрешна широчина на корпуса
NL Номинална дължина

LW Вътрешна широчина на корпуса
KB Ширина на корпуса

Допълнителна информация

Съдържание	291	Принадлежности	328	**Монтаж, демонтаж и регулиране**	
SERVO-DRIVE за **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	362	Фиксиране на водачите	334		
		Blum-Services	602		
		Допълнителна техническа информация	708	Short-URL	
TIP-ON BLUMOTION за **LEGRABOX** | **MERIVOBOX** | **TANDEMBOX**	394			www.blum.com/a350	
ORGA-LINE за **TANDEMBOX**	554				
CABLOXX	594				